

## UA Інструкція з експлуатації багажної системи TERRA B-FIX призначеної для встановлення у штатні місця з різьбою

*Перед встановленням ознайомтеся з інструкцією.*

*Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, зверніться до вашого регіонального дилера або на сайт [terradrive.com.ua](http://terradrive.com.ua)*

*Якщо Ви не впевнені, що можете встановити багажну систему самостійно, зверніться до спеціалізованого магазину чи на СТО*

**Встановлення багажної системи повинно проводитися відповідно рисункам інструкції і у вказаному порядку.**

Зберіть багажну систему таким чином, щоб фаски на кріпильних елементах після встановлення на автомобіль були звернені всередину автомобіля (рис. А, В).

Рис. А

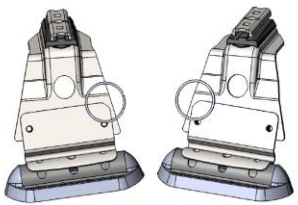


Рис. В


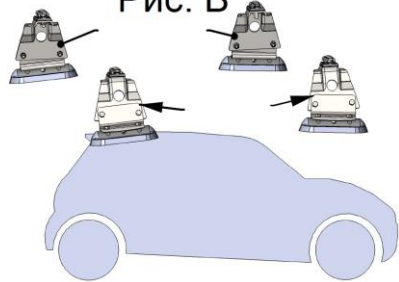


Рис. С

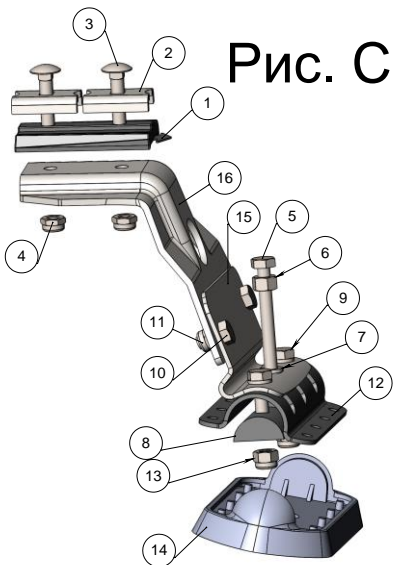

Переконайтеся, що болти (9) і гайки (13) затягнуті таким чином, що деталь (12,14) зберегла рухливість по відношенню до деталі(15) (рис. D).

Переконайтеся, що з'єднання болт(10)-гайка (11) затягнуте до упору.

Вставте кріплення в поперечні планки. Злегка зафіксуйте кріплення в поперечних планках гвинтами і гайками(3,4)(рис. E).

Рис. D

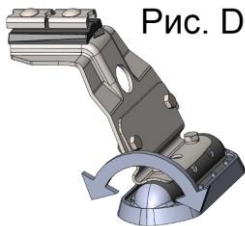


Рис. E

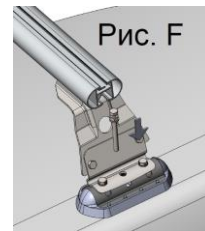


Рис. F

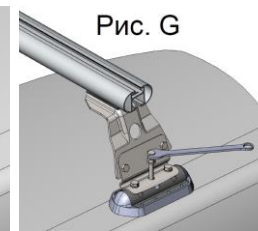


Рис. G

Вкрутіть кріпильні болти (5) в різьбу кріпильного місця до упору. (рис. F,G).

Затягніть гайки(6) (рис. H).

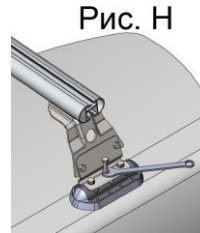


Рис. H

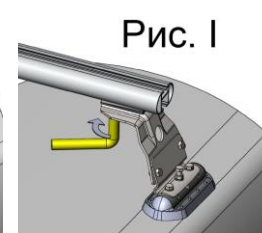


Рис. I

Затягніть гайки (4)(рис. I).

Після затяжки болтів, візьміться рукою за поперечну планку і похитуючи перевірте надійність затягування.

**Якщо в комплектацію вашої багажної системи входить кожух з замком, встановіть його в наступному порядку (рис J,K,L,M).**

Рис. J



Рис. K

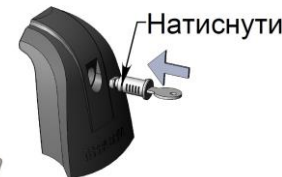


Рис. L



Рис. M

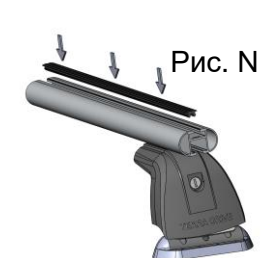


Рис. N



Рис. O

Встановіть резинки в пази і одягніть торцеві заглушки. (рис. N,O).

**В монтажний паз з внутрішньої сторони поперечної планки також має бути встановлена гумка. Її відсутність може викликати аеродинамічні шуми.**

- Для запобігання деформації даху або багажної системи, затягувати болти слід поперемінно, раз з лівого, раз з правого боку. Після встановлення багажної системи, проїхавши декілька кілометрів, ще раз перевірте чи добре затягнуті кріпильні болти.

- Щоб уникнути пошкодження лакофарбового покриття автомобіля, багажну систему слід встановлювати на чистий та сухий дах.

- Вантаж повинен бути рівномірно розподілений та надійно закріплений. Пам'ятайте, що багажна система з закріпленням на ній вантажем, може значно збільшити висоту автомобіля. Про це слід пам'ятати при заїзді в гараж, підземний паркінг, під шлагбаум та в інші місця, які мають обмеження по висоті.

- Пам'ятайте, що багажна система з закріпленням на ній вантажем, може значно збільшити висоту центра ваги автомобіля. Враховуйте це при виборі швидкості руху, при поворотах, різких гальмуваннях та інших маневрах.

- Якщо в дорозі, під час зупинки поблизу проїжджої частини у вас виникла необхідність скористатися вантажем, підходити до машини та демонтувати вантаж потрібно тільки з правої сторони.

- Загальна вага багажу не повинна перевищувати 75кг.

- Якщо Ви тривалий час не експлуатуєте багажну систему, її треба зняти. Не зберігайте багажну систему в погано вентильованих приміщеннях і приміщеннях з високою вологістю.

## Инструкция по эксплуатации багажной системы TERRA B-FIX предназначенной для установки в штатные места с резьбой

*Перед установкой ознакомьтесь с инструкцией.*

*Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь к вашему региональному дилеру или на сайт [terradrive.com.ua](http://terradrive.com.ua)*

*Если вы не уверены, что можете установить багажную систему самостоятельно, обратитесь в специализированный магазин или на СТО*

**Установка багажной системы должна проводиться в соответствии с рисунками инструкции и в указанном порядке.**

Соберите багажную систему таким образом, чтобы фаски на крепежных элементах после установки на автомобиль были обращены внутрь автомобиля (рис. А, В).

Рис. А

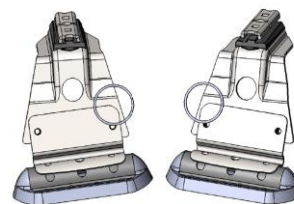


Рис. В


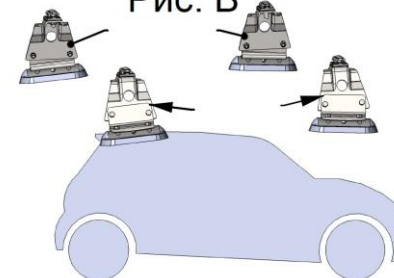


Рис. С

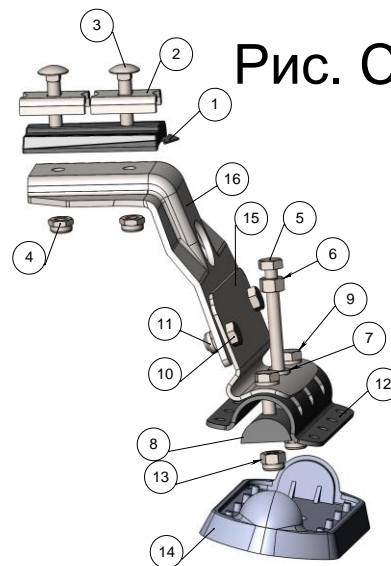

Убедитесь, что болты (9) и гайки (13) затянуты таким образом, что деталь (12,14) сохранила подвижность по отношению к детали(15) (рис. D).

Убедитесь, что соединение болт(10)-гайка (11) затянуто до упора.


Вставьте крепежи в поперечные планки. Слегка зафиксируйте крепежи в поперечных планках винтами и гайками(3,4)(рис. E).

Рис. D



Рис. E



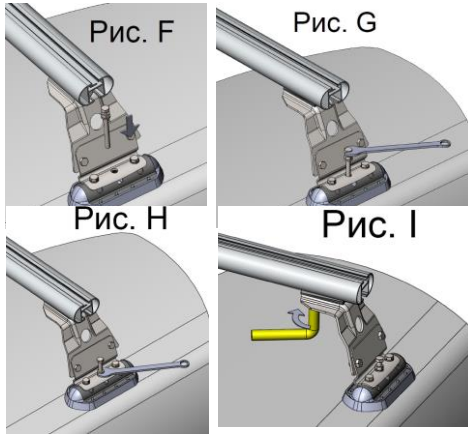

Вкрутите крепежные болты(5) в резьбу крепежных мест до упора (рис. F,G).


Затяните гайки(6) (рис. H).

Затяните гайки (4)(рис. I).

После затяжки болтов, возьмитесь рукой за поперечную планку и, покачивая, проверьте надежность затяжки.

В установочный паз с внутренней стороны поперечин так же должна быть установлена резинка. Ее отсутствие может вызвать аэродинамические шумы.

Если в комплектацию вашей багажной системы входит кожух с замком, установите его в следующем порядке (рис J,K,L,M,).

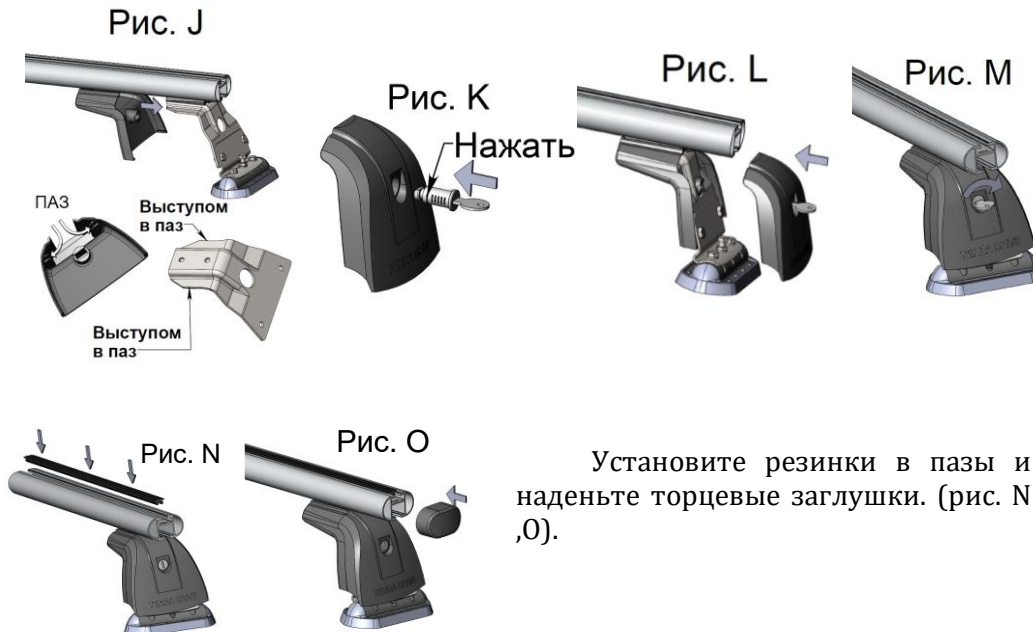

Установите резинки в пазы и наденьте торцевые заглушки. (рис. N ,O).

- Во избежание деформации крыши или багажной системы, затягивать болты следует попеременно - раз с левой, раз с правой стороны. После установки багажной системы, проехав несколько километров, еще раз проверьте хорошо ли затянуты крепежные болты.
- Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля, багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу.
- Перевозимый груз должен быть равномерно распределен и надежно закреплен. Помните, что багажная система с закрепленным на ней грузом может значительно увеличить высоту автомобиля. Об этом следует помнить при заезде в гараж, подземный паркинг, под шлагбаум и в другие места, имеющие ограничения по высоте.
- Помните, что багажная система с размещенным на ней грузом может значительно увеличить высоту центра тяжести автомобиля. Учитывайте это при выборе скорости движения, при поворотах, резких торможениях и других маневрах.
- Если в дороге, во время остановки вблизи проезжей части у вас возникла необходимость воспользоваться грузом подходить к машине и демонтировать груз нужно только с правой стороны.
- Общий вес багажа не должен превышать 75кг.
- Если вы длительное время не эксплуатируете багажник, его следует снять. Не храните багажную систему в плохо вентилируемых помещениях и помещениях с высокой влажностью.